

# UG-3000C ポンプ交換手順

1. スイッチ押しを取外します。




<注意点>  
裏側のナットは、外してしまうと紛失する恐れがあるので、緩めるだけでOKです。

洗浄室を分割するため、蓋スイッチセットのスイッチ押しを取外します。



2. 洗浄室を分離します。

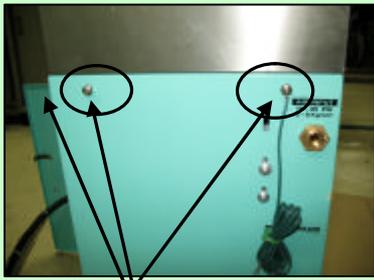


<注意点>  
表2箇所、裏2箇所のボルトを外します。(ボルトの紛失にご注意下さい。)



3. 旧ポンプに接続されているホース類( ~ )を取外します。

エアホース  
\* 吸込み側 \*  
タイマーセット側

エアホース  
\* 排気側 \*

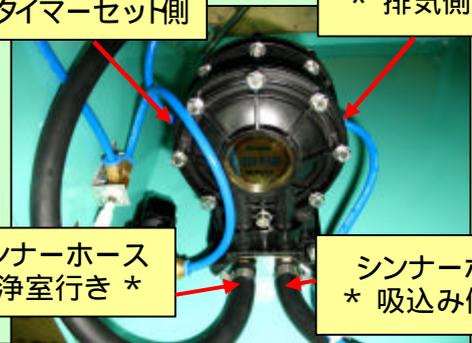

シンナーホース  
\* 洗浄室行き \*

シンナーホース  
\* 吸込み側 \*

<注意点>  
外れない場合は、切断して下さい。(ホースは再利用しますので、出来るだけポンプに近い位置で切断して下さい。)

4. 旧ポンプを本体から取外します。




11mmスパナを使用します。



5. 新ポンプにホースを接続します。

エアホース  
\* 吸込み側 \*  
タイマーセット側

エアホース  
\* 排気側 \*

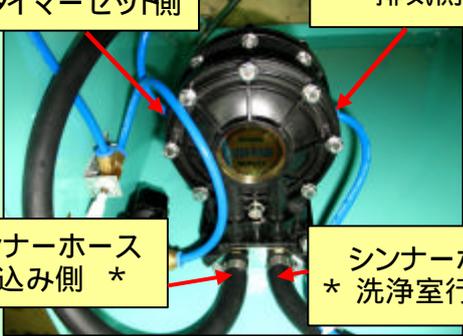

シンナーホース  
\* 吸込み側 \*

シンナーホース  
\* 洗浄室行き \*

次ページ

# UG-3000C ポンプ交換手順

## 6 新ポンプを取り付けます。




<注意点>  
新ポンプはステー付での供給となります。取付け前にステーを取外しておいて下さい。(ステーは使用しません。)



<注意>  
新しいポンプを固定する時はホースの折れ曲がり起きない様、ご注意ください。

## 7 洗浄室を本体に固定します。

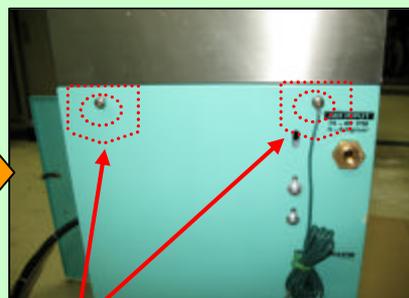

<注意点>  
ヒンジを破損しない様、ご注意ください。

## 8 スイッチ押しをセットします。



<注意点>  
セット後、必ず蓋スイッチセットの作動具合を確認して下さい。