

取扱説明書 (国内販売用) The English version is printed on the back page.

■ 長首自動ガン WRA-101-ST4-□1

この取扱説明書に示された警告事項および注意事項は必ず守ってください。
使用時に不用意に液材が噴出したり、有機溶剤の吸引により重大な身体上の障害を起こすことがあります。
△ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

警告	警告内容を怠った場合、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。
注意	注意内容を怠った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生する可能性が想定されることを示します。
重要	この記号は、機械の性能や機能を十分に発揮してお使いいただくために守っていただきたい内容を示しています。尚、本取扱説明書で示す安全事項は、必要最低限のものであります。国や自治体の消防、電気、安全関連の法規、規則又、それぞれの企業や事業所で規則、規定として守るべき事項に従ってください。

この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な警告、注意事項および取扱い方法について記載しています。
この取扱説明書で扱われている機器は、塗装業務用途の商品です。他の用途には使用しないでください。正しい取扱指導を受けられ、機械の操作方法を理解された方以外の人は、使用しないでください。
ご使用前に、必ずお読みになり、十分理解してからご使用ください。
本書はすぐに確認できる場所に大切に保管してください。

重要仕様


最高使用圧力	0.68MPa		
騒音値	78.7 dB (A)	条件	吹付条件
		測定装置	推奨使用条件
使用温度範囲	雰囲気温度 5℃~40℃	流体温度 5℃~43℃(液体・気体)	スプレーガンより後方へ1m 地面よりの高さ1.6m

主要仕様

形式	塗料供給方式	バルブ口径 φmm	首長さ mm	偏向板角度 °	接続口径	質量 g
WRA-101-ST4-A1	圧送式	0.7x12 ケ	497	180	Rc1/8 (空気、塗料)	580
WRA-101-ST4-B1			297			510
WRA-101-ST4-C1			147			460

■ 部品名称

No.	品名	数量
1	偏向板	1
2	空気キャップ(1)	1
3	ジャミナット	1
4	Oリング	1
5	空気パイプセット	1
6	塗料パイプセット	1
7	パッキン	1
8	本体 ASSY	1
9	ニードル弁パッキンセット	1
10	ピストン ASSY	1
10-1	ニードル弁	1
10-2	ピストン	1
10-3	止めナット	1
11	ピストンパッキン	1
12	ピストンばね	1
13	塗料調節装置	1
13-1	止め輪	1
13-2	鋼球	1
13-3	塗料調節ばね	1
14	プラグ	1
15	六角穴付きプラグ	1
16	さら小ねじ	1
17	取扱説明書(本書)	1

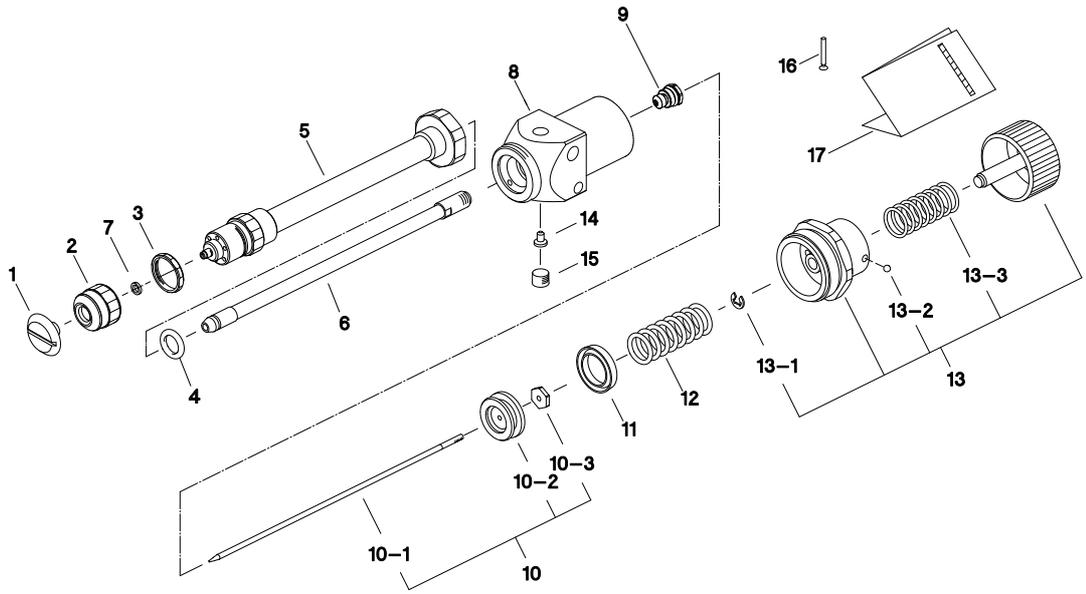

付属品

◆ 印部の部品は消耗品です。

◎開封時、破損や欠品がないことを確認してください。

◎欠品、輸送上の損傷がある場合は危険防止のため使用せず、お買い求めになった販売店又は当社支店・営業所・サービス会社までご連絡ください。

■安全にご使用頂くための警告事項

警告

火災と爆発

1. 吹き付け作業場は、火気厳禁です。
 - ・液材は引火性があり火災の危険性があります。
 - ・たばこ、点火、電気機器等、引火の恐れがあるものは必ず避けた所でご使用ください。
2. 次のハロゲン化炭化水素系溶剤は使用しないでください。
化学反応により、本体(アルミニウム部分)にクラック、溶解が発生します。
 - ・不適合溶剤: 塩化メチル、塩化エチル、二塩化メチレン、二塩化エチレン、四塩化炭素、トリクロロエチレン、1,1,1トリクロロエタン 等
(特殊な液材やシンナーは充分適合性を検討した上でご使用ください。適合性検討のための材質リストを提出する用意があります。)
3. 自動ガンにはアース線入りホースを使用する等、確実にアースを接続してください。
アースが不十分ですと、静電気のスパークによる火災、爆発の危険性があります。



機器誤用

1. 絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。
目や皮膚の炎症、人体への危険があります。
2. 最高使用圧力以上のご使用は絶対に避けてください。
3. 洗浄、分解、保守作業をする前及び作業中断時には必ず液材と空気の圧力を逃がしてください。
圧力が残っていると、誤動作、洗浄液の飛散により人体に危険があります。
圧力を逃がす方法はまず自動ガンへの圧縮空気、液材、シンナー等の供給を停止します。
次に、ピストン作動用空気のみを供給し、ニードル弁を動かすことにより液材を排出し、全ての圧縮空気の供給を停止します。



人体保護

1. 吹き付け作業は、塗装ブース等を使用し、換気の良いところで使用してください。
換気が不十分ですと有機溶剤中毒や引火の危険が増えます。
2. 常に適切な服装または保護具を着用してください。(眼鏡、マスク、手袋)
目や皮膚に洗浄液等が付き炎症を起こします。

目や皮膚に異常を感じたら直ちに医師の治療をうけてください。
3. 健康安全上耳栓の着用をお奨めします。
使用条件、作業環境により、騒音値が80dB (A) 以上になる場合があります。



その他

1. 製品の改造はしないでください。
十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因となります。
2. 他の装置(ロボット、レスプロ、等)の作動範囲内で作業をする場合は、装置の停止を確認してから行ってください。
ロボットやレスプロとの接触だけがをすることがあります。
3. 食品用や化学薬品用には使用しないでください。
液材通路内部の腐食による事故発生や異物混入による健康障害の可能性があります。
4. 異常を発見したら直ちに使用を停止して原因を調査してください。異常が解決されるまでは再使用しないでください。


■接続方法

注意

- ・エアードライヤやエアフィルターを通したきれいな圧縮空気を使用してください。
塗装作業に使用する空気が汚れていると、塗装不良を起こします。
- ・購入後初めてご使用の場合、液材通路内部の防錆油を取り除くため、シンナーを吹いて内部の洗浄を行ってください。
防錆油が残っていると、はじき等塗装不良の原因となります。
- ・三方式電磁弁の有効断面積はφ4相当以上及び、エアホースは内径φ6以上10m以内としてください。
三方式電磁弁の排出空気容量があまり小さいもの及び三方式電磁弁と自動ガンまでのエアホースを長くしすぎたりすると、作動、停止に多少の遅れが起こります。
- ・霧化用空気、ピストン作動用空気のON/OFFタイミングは、次の順番で行ってください。
吹付開始時 ①霧化用空気 → ②ピストン作動用空気
吹付終了時 ①ピストン作動用空気 → ②霧化用空気
ON/OFFタイミングが不適正の場合、スパットによる塗装不良を起こします。
- ・ホースは、自動ガンにしっかりと固定してください。
ホースのはずれ、容器の落下により、人体に傷害を及ぼす可能性があります。

- 作業 1 自動ガンを取付ステーに取付け、目的の吹付方向に向けてから固定します。
- 作業 2 霧化空気側(CAP刻印側)に霧化空気ホースを接続し、作動エア側(CYL刻印側)に作動用空気ホースを接続します。
- 作業 3 液材ホースを液材入口側(FLU刻印側)に接続します。
サーキュレートでご使用の場合は、液材出口側(FLU刻印側)にも液材ホースを接続します。
- 作業 4 自動ガンにシンナーを供給し吹付を行い、自動ガン・ホース等の液材通路をシンナー洗浄します。
- 作業 5 自動ガンに液材を供給し、液材の試し吹きを行い、空気量、液材噴出量、パターン幅を調節します。

[空気・液材ホース接続例]

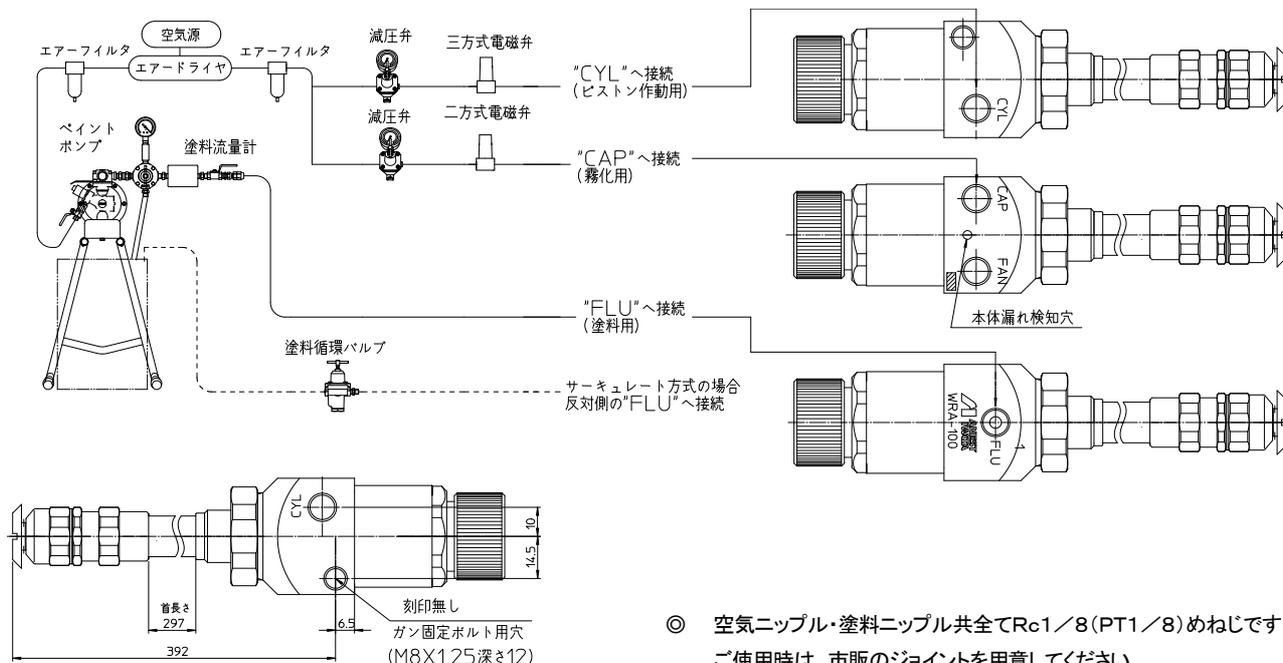

◎ 空気ニップル・塗料ニップル共全てRc1/8 (PT1/8)めねじです。
ご使用時は、市販のジョイントを用意してください。

重要	<p>サーキュレート方式でご使用の場合は、次の手順で液材ホースを接続してください。 液材の入口を反対側に変更する場合も同様に、プラグ、六角穴付プラグを付け替えてください。</p> <p>作業 1 六角穴付きプラグを外します。 (半径5mmの六角棒レンチを使用してください。)</p> <p>作業 2 付属のさら小ねじをプラグにねじ込み、自動ガンより引き抜きます。</p> <p>作業 3 液材ホース用ジョイントを取付け、液材ホースを接続します。</p> <p>六角穴付きプラグのみでは、液材溜りが大きくなり色替えの時、洗浄不良を起す場合があります。</p>	

調整方法

- 作業 1 ピストン作動用空気圧力を0.29~0.39MPaに設定します。
- 作業 2 吹付空気圧力は液材の粘度、性質により異なりますが、概略0.15~0.39MPaの範囲に設定します。
詳細圧力は、1ページの主要仕様“ガン入口空気圧力”欄を参照してください。
- 作業 3 液材粘度は、液材の性質、作業条件により異なりますが、粘度カップ(NK-2)で10~20秒程度が適当です。

■保守・点検

警告

- ・安全にご使用頂くための警告事項の機器誤用3項に従い、圧力を完全に逃がしてから作業してください。
- ・十分理解され、熟達された方が行ってください。

保守時の作業手順	重要
1.残った液材を他の容器に移した後、液材通路の洗浄を行います。液材通路の洗浄は少量のシンナーを吹き付けて行います。	1.洗浄不良はバタン形状や粒子の不具合の原因となります。 特に二液液材を御使用後は素早く入念に洗浄してください。
2.各部の洗浄はシンナーで浸したブラシで行いウエス等でふき取ります。	2.自動ガン全体をシンナー等の液中に浸さないでください。 長時間浸漬した場合、構成部品の損傷の原因となります。 なお、洗浄時には偏向板の各噴出穴及び塗料パイプセット、ニードル弁セットは絶対にキズを付けないでください。
3.分解する前には液材通路内部を十分洗浄します。	3. 塗料パイプセットを外す時は、シート部保護のため引金を引き、ピストンASSYを引いた状態で行ってください

点検箇所	部品交換基準
1.偏向板の各穴の通路	つぶれ、変形がある場合は交換。
2.パッキン、リング類	変形、摩耗の場合交換。
3.塗料パイプセット、ニードル弁間のシート漏れ	塗料パイプセット、ピストンASSYの洗浄を十分行っても、漏れがある場合交換。 塗料パイプセット単品、ニードル弁単品で交換する場合は摺り合わせを実施し漏れがないことを確認してください。

状 況	発 生 箇 所	チ ェ ッ ク 箇 所	原 因	締 め 増 し	調 整	洗 浄	部 品 交 換
液材漏れ	偏向板各穴部	塗料パイプセット～ニードル弁	シート面のゴミ・キズ・摩耗 ニードル弁ばねのへたり			○	○
		塗料パイプセット ～ 本体ASSY	締め付け不良 シート面のゴミ・キズ	○		○	○
		ニードル弁～ニードル弁パッキンセット	ニードル弁への液材の固着によるニードル弁戻り不良		○	○	
	本体漏れ検知穴部	ニードル弁～ニードル弁パッキンセット	摩耗	○			○
		ニードル弁パッキンセット	締め付け不良	○			
液材出ず	偏向板各穴部	塗料調節ツマミ	開度不足		○		
		塗料パイプセット	孔の詰まり・ゴミ・固着			○	

・自動ガンを長期間使用すると、本体漏れ検知穴より、ニードル弁パッキン又は、ニードル弁の摩耗による液材漏れが発生する場合があります。
 ・液材漏れが発生した場合、ニードル弁パッキンセットの増締めにて液材漏れを一時的に止めることができますが、本体等その他の部品の保護のため、早めに点検及び部品交換を行ってください。

■ 保証と修理サービス

- ・保証期間は、お買いあげの日から6ヶ月です。
- ・万一、故障の場合は、お買いあげの販売店又は当社支店・営業所、サービス会社にご連絡ください。
保証期間中は、無償修理いたします。
- ・本製品の故障または不具合に伴う生産補償、営業補償など二次損失に対する補償は致しませんのでご了承願います。
- ・次の場合は保証期間内でもお客様のご負担(有償)になります。
 - ・取扱説明書の注意事項を守られなかったことによる故障および損傷
 - ・お客様の取扱上の不注意による故障および損傷
 - ・消耗品の交換・修理
 - ・天災、地変、火災、地震、水害、塩害、落雷、公害などによる故障および損傷
 - ・純正部品以外の部品が使用されている場合
 - ・指定の修理店以外による修理がなされている場合
- ・保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

お問い合わせ先

➤ 電話でのお問い合わせ

・ スプレーガン、静電塗装機、塗料供給装置、液圧機器、
 塗装ブース、自動塗装装置、塗装プラント、塗装ロボット、
 環境装置に関するお問い合わせ

 **0800-100-1926**

・ その他、上記以外に関するお問い合わせ

 **0120-917-144**

受付時間： 9:00～12:00/13:00～17:00

但し、土日・祝日・弊社指定休日を除く。

➤ メールでのお問い合わせ

<http://www.anest-iwata.co.jp>

アネスト岩田株式会社

〒223-8501 横浜市港北区新吉田町 3176

取説 No.T511-02

コード No. WRA-101-ST4-9