



取扱説明書

Instruction manual



この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な警告、注意事項および取扱い方法について記載しています。
 この取扱説明書で扱われている機器は、塗装業務用途の商品です。
 他の用途には使用しないでください。
 正しい取扱指導を受けられ、機械の操作方法を理解された方以外の人は、使用しないでください。
 ご使用前に、必ずお読みになり、十分理解してからご使用ください。
 本書はすぐに確認できる場所に大切に保管してください。

この取扱説明書に示された警告事項および注意事項は必ず守ってください。
 使用時に不用意に塗料が噴出したり、有機溶剤の吸引により重大な身体上の障害を起こすことがあります。
 △印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

△ 警告	警告内容を怠った場合、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。
△ 注意	注意内容を怠った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生する可能性が想定されることを示します。
重要	この記号は、機械の性能や機能を十分に発揮してお使いいただくために守っていただきたい内容を示しています。尚、本取扱説明書で示す安全事項は、必要最低限のものであります。 国や自治体の消防、電気、安全関連の法規、規則又、それぞれの企業や事業所で規則、規定として守るべき事項に従ってください。

重要仕様

最高使用圧力	0.70 MPa (7.0 bar / 100 PSI)
騒音値	75.8 d B (A)
吹付条件	推奨使用条件
測定位置	スプレーガンより後方へ1m 地面より高さ1.6m
使用温度範囲	5°C ~ 40°C
ガン接続口径(空気)	G1/4M
ガン接続口径(塗料)	G1/4F
質量	475 g

主要仕様

形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径 Φ mm	空気キャップ形式	推奨使用条件				
				※1 吹付空気圧力 MPa	塗料噴出量 ml/min	空気使用量 l/min	※2 バタン幅 mm	※3 バタン幅 mm
WS-400-1301B	重力式	13 Base	WS-400-01	0.20	140	370	260	365
WS-400-1301C		13 Clear			170		260	365
WS-400-OBS13		13 OBS			160		260	365
WS-400-1401B		14 Base			170		260	365
WS-400-1401C		14 Clear			190		260	370
WS-400-1301BH		13HD			220		265	365
WS-400-1301CH		14HD			240		270	370
WS-400-1401BH		15HD			260		275	370
WS-400-1401CH								
WS-400-1501BH								
WS-400-1501CH								

※1 吹付空気圧力は、引金を引き空気を流した時のスプレーガン入口部の圧力です。

※2 吹付距離 130mm 時のバタン幅です。

※3 吹付距離 200mm 時のバタン幅です。

■安全にご使用頂くための警告事項

⚠ 警告

火災と爆発

吹き付け作業場は、火気厳禁です。

塗料は引火性があり火災の危険性があります。

たばこ、点火、電気機器等、引火の恐があるものは必ず避けた所でご使用ください。

2. 次のハロゲン化炭化水素系溶剤は使用しないでください。

化学反応により、本体(アルミニウム部分)にクラック、溶解が発生します。

不適合溶剤: 塩化メチル、塩化エチル、二塩化メチレン、二塩化エチレン、

四塩化炭素、トリクロロエチレン、1,1,1トリクロロエタン 等

(特殊な塗料やシンナーは充分適合性を検討した上でご使用ください。適合性検討のための材質リストを提出する用意があります。)

3.スプレーガンにはアース線入りホースを使用する等、確実にアースを接続してください。

アースが不十分ですと、静電気のスパークによる火災、爆発の危険性があります。



機器誤用

1.絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。

目や皮膚の炎症、人体への危険があります。



2.最高使用圧力以上でのご使用は絶対に避けてください。

圧力が残っていますと、誤動作、洗浄液の飛散により人体に危険があります。

圧力を逃がす方法は、スプレーガンへの圧縮空気、塗料、シンナー等の供給を停止し、引金を軽く引くことにより行います。

人体保護

1.吹き付け作業は、塗装ブース等を使用し、換気の良いところで使用してください。

換気が不十分ですと有機溶剤中毒や引火の危険が増えます。



2.常に適切な服装または保護具を着用してください。(眼鏡、マスク、手袋)

目や皮膚に洗浄液等がつき炎症を起こします。



目や皮膚に異常を感じたら直ちに医師の治療をうけてください。

3.健康安全上耳栓の着用をお奨めします。

使用条件、作業環境により、騒音値が80dB(A)以上になる場合があります。

その他

1.製品の改造はしないでください。

十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因となります。

2.他の装置(ロボット、レシプロ、等)の作動範囲内で作業をする場合は、装置の停止を確認してから行ってください。

ロボットやレシプロとの接触だけがをすることがあります。

3.食品用や化学薬品用には使用しないでください。

塗料通路内部の腐食による事故発生や異物混入による健康障害の可能性があります。

4.異常を発見したら直ちに使用を停止して原因を調査してください。異常が解決されるまでは再使用しないでください。

■ 接続方法

△ 注意

- ・エアードライヤやエアーフィルタを通したきれいな圧縮空気を使用してください。
塗装作業に使用する空気が汚れていると、塗装不良を起こします。
- ・購入後初めてご使用の場合は、塗料通路内部の防錆油を取り除くため、シンナーを吹いて内部の洗浄を行ってください。
防錆油が残っていると、はじき等塗装不良の原因となります。
- ・ホース、塗料容器は、スプレーガンにしっかりと固定してください
ホースのはずれ、容器の落下により、人体に傷害を及ぼす可能性があります。

作業 1 エアーホースは空気ニップル、塗料容器は塗料ニップルに接続します。

作業 2 吹付空気をスプレーガンへ供給します。

作業 3 塗料容器にシンナーを入れ、吹付けを行いスプレーガン等の塗料通路をシンナー洗浄します。


作業 4 塗料容器に塗料を入れ、塗料の試し吹きを行い空気量、塗料噴出量、バタン幅を調節します。

■ 調節方法

作業 1 吹付空気圧力は塗料の粘度、性質により異なりますが、
概略0.10~0.20MPaの範囲に設定します。

作業 2 塗料粘度は、塗料の性質、作業条件により異なりますが、
粘度カップ(NK-2)で12~23秒程度が適当です。

作業 3 吹付距離は100~200mmの範囲でできるだけ近づけて塗装してください。

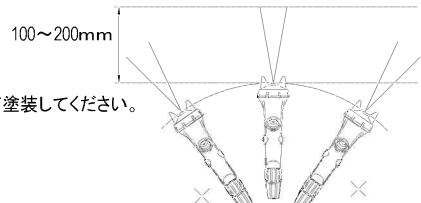

■ 保守・点検

△ 警告

安全にご使用頂くための警告事項の機器誤用3項に従い、圧力を完全に逃がしてから作業してください。
十分理解され、熟達された方が行ってください。

1. 残った塗料を他の容器に移した後、塗料通路及び空気キャップセットの洗浄を行います。
塗料通路の洗浄は少量のシンナーを吹き付けて行います。
 - 洗浄不良はバタン形状や粒子の不具合の原因となります。
 - 特に二液塗料を御使用後は素早く入念に洗浄してください。
2. 各部の洗浄はシンナーで浸したブラシで行いウエス等でふき取ります。
 - スプレーガン全体及び空気キャップセットをシンナー等の液中に浸さないでください。
長時間浸漬した場合、構成部品の損傷の原因となります。
 - 洗浄時には空気キャップセット、塗料ノズルの各噴出穴及びニードル弁セットは絶対にキズを付けないでください。

3. 分解組立手順

- 分解の前に、完全に、流体通路をきれいにしてください。


a. 塗料ノズル



塗料ノズル分解時工具は付属品の専用スパナ
又はメガネレンチ、ボックスレンチを使用してください。

- 塗料ノズルを外す時は、シート部保護のため引金を引き、ニードル弁セットを引いた状態で行ってください。
- 塗料ノズル先端V溝部は落下やぶつけで変形させないよう充分に注意してください。
また、塗料ノズルの先端で手指を傷付けないよう充分注意してください。


b. ニードル弁セット

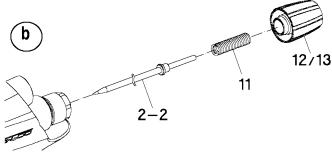

塗料調節つまみ、ニードル弁バネを外し本体セットより引き抜きます。

-ニードル弁セットを引き抜く時は、ニードル弁パッキンセットの保護のためニードル弁パッキンセットを緩めてから行ってください。

c. 空気弁

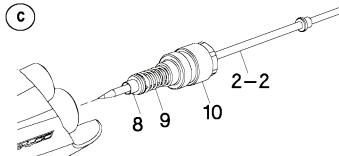

空気弁を交換するときは、塗料調節ガイド、空気弁バネ、空気弁の順に本体セットから取り外してください。

-空気弁を本体セットに取付けるときは、塗料調節ガイド内のパッキンを損傷しないように注意してください。

塗料調節ガイド内のパッキンを損傷しないよう塗料調節ガイドセット、空気弁バネ、空気弁にニードル弁を指した状態で本体セットに取付けてください。

d. 空気弁シートセット

空気弁シートセットを交換するときは、六角棒スパナで取外してください。

-空気弁パッキンシートを取外すときは、空気弁シートの六角部がだれないように気をつけて取外してください。

-空気弁シートセットを取付けるときは、空気弁シート先端と本体セットがシートするまで締め込んでください。


締め込みが緩いとエア漏れに繋がりますので注意してください。

また、締め込み過ぎによる空気弁シートセットの変形にも注意してください。

e. ニードル弁パッキンセット

ニードル弁パッキンセットを調節する時は、ニードル弁セットを挿入したまま一旦手で締め込みます。手で締まった所からスパナで再度締め込みます。

スパナで締める目安は、手で締めて止まった所から1/6回転程度です。



ニードル弁パッキンセット交換時、先端部分が本体に残る場合がありますので確認してください

-ニードル弁パッキンセットは締め過ぎるとニードル弁セットの動きが悪くなり塗料先端漏れの原因となります。

-固く締め過ぎないように、引金を引きながら、ニードル弁セットの動きを確認しつつ調節してください。



万が一、締め過ぎてしまった時は、ニードル弁パッキンセットを完全に緩めてから、もう一度締め直してください。

f. パタン調節装置/空気量調節装置

パタン調節装置/空気量調節装置の取外し取付けは調節つまみを全開にしてから行ってください。

-全開でないと、パタン調節装置/空気量調節装置の先端が本体セット先にぶつかり損傷の原因となります。

パタン調節装置/空気量調節装置を取り外すときは、トルクス穴付き皿ボルト(C)と調節つまみ(A)を外してください。調節つまみを取り外すと調節ガイドの六角部(B)がでできますので、その六角部をスパナで回すことによって本体セットから取外します。

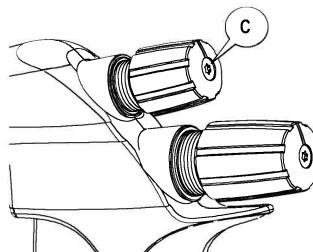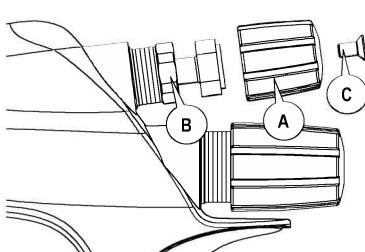

■不具合状況と部品交換

状況	発生箇所	チェック箇所	原因	締め増し	調整	洗浄	部品交換
塗料漏れ	スプレーガン 先端部	塗料ノズル～ ニードル弁セット	シート面のゴミ・キズ・摩耗 塗料調節ツマミの緩めすぎ ニードル弁ばねのヘタリ		○	○	○
		塗料ノズル～本体セット	締め付け不良 シート面のゴミ・キズ	○		○	○
		ニードル弁パッキンセット	ニードル弁パッキン押しの締め付けすぎによる ニードル弁セット戻り不良 ニードル弁セットへの塗料の固着による ニードル弁セット戻り不良		○	○	○
	ニードル弁 パッキン部	ニードル弁パッキンセット～ニードル弁セット	摩耗	○		○	
		ニードル弁パッキンセット	締め付け不良	○			
	スプレーガン 先端部	塗料調節ツマミ	開度不足		○		
		塗料ノズル	孔の詰まり・ゴミ・固着			○	
		ニードル弁パッキンセット～ニードル弁セット	塗料固着 ニードル弁パッキン押しの締め付けすぎ		○	○	
空気漏れ (空気キャップセット先端からの)	空気弁セット部	空気弁	シート面のゴミ・キズ			○	○
		空気弁シートセット	シート面のゴミ・キズ 空気弁ばねのヘタリ			○	○
		Oリング	劣化・キズ				○

■トラブルと解決方法

パターン	原因	対策
息切れ	1) 塗料ノズルと本体のテーパーシート間より空気が混入。 2) ニードル弁パッキンセットからのエア吸込み。 3) 塗料容器受けナット又は塗料ホース継手部よりの空気の混入。	1) 塗料ノズルを外しシート部を清掃した上で再度取付けてください。 尚、シート部にキズがある場合は塗料ノズルを交換してください。 2) ニードル弁パッキンセットの締め増しを行ってください。 3) 継手部の締付けを確かめ完全にしてください。
三日月	1) 角孔(キャップ先端の角部分(突起部)にあいている孔)に塗料等の固体物が詰まり両角孔からの空気の強さが異なる。	1) 角孔の固体物を除去してください。この際、付属の掃除用ブラシを使用し、金属類のものは使用しないでください。
かたより	1) 塗料ノズルの外周及び空気キャップセット中心に固体物が付着している。又はキズがある。 2) 塗料ノズル取付が悪い。	1) ゴミ・固体物が付着している場合は、除去してください。又、キズがある場合は、その部品を交換してください。 2) 塗料ノズルを外し、シート部を清掃した上で再度取付けてください。
中くびれ	1) 塗料粘度が低すぎる。 2) 塗料噴出量が多くすぎる。	1) 塗料原液を追加し、粘度を高目に調節してください。 2) 塗料調節ツマミを絞り噴出量を少なくしてください。又は、バタン調節装置を右に回しバタンを縮めてください。
中高	1) 塗料粘度が高すぎる。 2) 塗料噴出量が少なすぎる。	1) うすめ液を追加し粘度を低目に調節してください。 2) 塗料調節ツマミを左に回し噴出量を多くしてください。
スピット	1) ノズル・ニードルセットのシート不良。 2) 一段吹き(空気のみ噴出)代の減少。 3) 空気キャップセット内部の塗料汚れ。	1) 洗浄又は、ノズル・ニードルセットの交換をしてください。 2) ノズル・ニードルセットの交換をしてください。 3) 空気キャップセットの洗浄をしてください。


■ 部品名称

No.	品名	材質	数量	No.	品名	材質	数量
1	空気キャップセット	真鍮	1	12	塗料調節ねじ	真鍮	1
◆ 2	ノズル・ニードルセット	ステンレス	1	13	塗料調節つまみ	アルミ	1
◆ 3	ニードル弁バッキンセット	アルミ(プラスチック、ゴム)	1	14	空気弁棒	真鍮	1
4	本体セット	アルミ(一部ステンレス)	1	◆ 15	空気量調節装置	真鍮	1
4-1	塗料ニップル	ステンレス	1	16	引金	ステンレス	1
4-2	空気ニップル	真鍮	1	17	引金止め軸	ステンレス	1
5	バタン調節装置	真鍮	1	18	E形止め輪	ステンレス	1
6	調節つまみ	アルミ	2	19	トルクス穴付き皿ボルト	真鍮	3
7	空気弁シートセット	POM	1	20	スパナ	鉄	1
7-1	Oリング	ゴム	1	21	掃除用ブラシ	プラスチック	1
◆ 8	空気弁	真鍮	1	22	樹脂カップ	POM(一部ステンレス)	1
◆ 9	空気弁ばね	ステンレス	1	24	蓋	POM	1
10	塗調ガイドセット	真鍮	1	25	蓋つまみ	PE	1
11	ニードル弁ばね	ステンレス	1	26	取扱説明書(本書)	紙	1

◆印部の部品は消耗品です。

ノズル・ニードルセットの組合せ

口径	塗料ノズル	ニードル弁セット 表示
	表示	
13 BASE	WS400/BASE/13	40012
14 BASE	WS400/BASE/14	20015
13 OBS	WS400/OBS/13	20015
13 CLEAR	WS400/CLEAR/14	20015
14 CLEAR	WS400/CLEAR/14	20015
13HD	WS400/13HD	20015
14HD	WS400/14HD	20015
15HD	WS400/15HD	20015

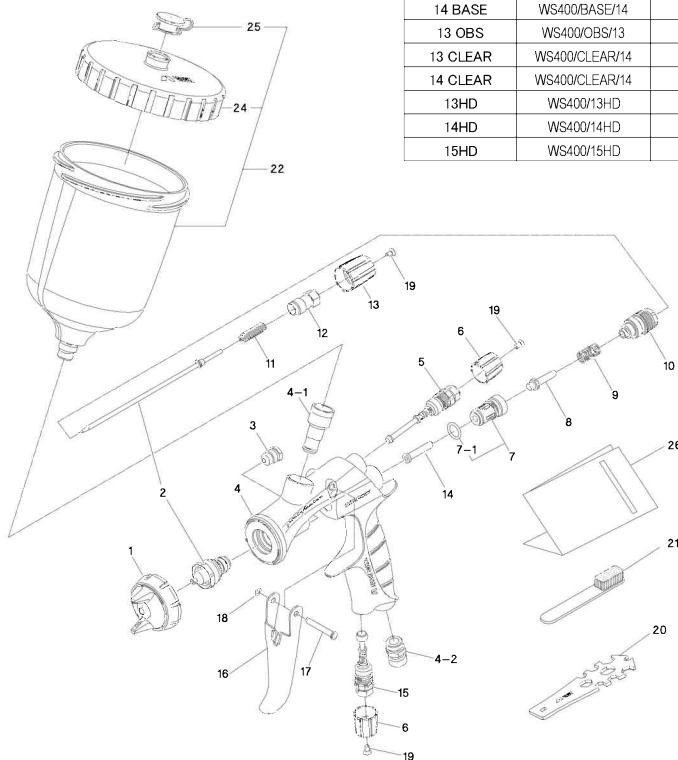

◎部品御注文際は、スプレーガン形式、空気キャップセット、塗料ノズル、ニードル弁セットの刻印、及び上記No. 品名を御指定ください。

◎塗料ノズル又は、ニードル弁セットを交換する場合は、ノズル・ニードルセットの組み合わせで交換してください。

◎開封時、破損や欠品がないことを確認してください。

◎欠品、輸送上の損傷がある場合は危険防止のため使用せず、お買い求めになった販売店又は当社支店・営業所・サービス会社までご連絡ください。