

## 分解に必要な工具

専用スパナ コードNO.03538600

WA-101: (半径10mm/13mm/17mm/32mm)

WA-200: (半径10mm/13mm/19mm/32mm)



防塵カバーを外してください。



キャップを外し塗料調節ツマミを全開にしてください。



CYL側の空気ニップルにエアーを接続してください。



ニードル弁が引けるぐらいのエアーを入れ、塗料ノズルをスパナで弛めて外してください。

・WA-101:17mm

・WA-200:19mm

エアーがないときは、塗調ガイドセットを外してから、塗料ノズルを弛めて外してください。



エアーを止めエアー接続を外し調節ガイドを32mmスパナで弛めて外してください。ニードル弁バネ(小)ピストン押しバネ(大)を外します。(バネの飛び出しに注意して外してください)。



ニードル弁セットを引き抜いて外してください。



ニードル弁セットの後ろを使ってピストンを外してください。



注)うまく外れないときには、もう一度CYL側の空気ニップルにエアーを接続しエアーを入れてください。ピストンがエアーの力で押し出され外れます。(この時ピストンが飛び出しますので注意してください。)



確認:ピストンパッキングが破損していたら必ず交換してください。



ニードル弁パッキングセットを10mmスパナで弛め外してください。



パタン調節装置を13mmスパナで弛め外してください。



分解完了です。

注)ピストンパッキングは膨張してしまうので絶対にシンナーに漬け込んだりしないでください。

組立に必要な工具

専用スパナ コードNO.03538600

WA-101: (平径10mm/13mm/17mm/32mm)

WA-200: (平径10mm/13mm/19mm/32mm)

絶縁グリス コードNO.95815360




パタン調節装置を手で締め込みツマミを全開状態にしてから13mmスパナで締め付けてください。



ニードル弁パッキンセットを手で締め込み止まった所から再度10mmスパナで締め込んでください。  
(目安として止まった所から1/12 ~ 1/6回転締めてください。)



ピストンパッキンの溝がある方にピストンの凸の方向が取付きます。

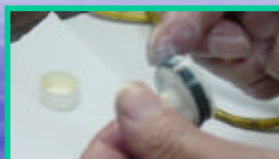

ピストンに絶縁グリスを塗ってください。



ピストンが挿入される本体に絶縁グリスを塗り、ピストンを挿入してください。



ニードル弁セットを挿入してください。



ニードル弁バネとピストン押しバネを手で押さえながらセットしてください。



塗料調節装置のネジ部にカジリ防止の為に絶縁グリスを塗布してから手で締め込んでください。



塗料ノズルを手で締め込んでください。



CYL側の空気ニップルにエアを接続してください。ニードル弁が引けるぐらいのエアを入れ、塗料ノズルを17mmスパナで締め込んでください。



・WA-101:17mm  
・WA-200:19mm



調節ガイドを32mmスパナで締め込んでください。



空気キャップを取り付けてください。

組立完了です。